


Please read the instructions before use

If earbuds has any connection or function problems,

- 1. Delete the Wireless pairing information on the phone.
- 2. Put the earbuds into the charging case to charge. 3. Take out the earbuds and wait for 20 seconds.
- (If the above operation does not work, please try again)

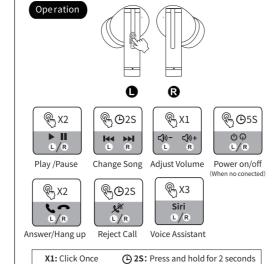

X2: Click 2 times


Problem handling

① Can be connected but there is no sound: Click the right earbuds to increase the volume.

2 One of earbuds cannot be charge: Clean the charging contact of the earbuds and the

3 One of the earbuds cannot be connected:

If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product.



Made in China

Warning:
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will be to contribute an activity in testable but if their Interrerence to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that




Deutsch

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Verbinden



1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)

2. Nachdem Sie das Wireless des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <BX35> zum Koppeln

Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

- 1. Löschen Sie die Wireless-Kopplungsinformationen auf dem Telefon. 2. Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.
- 3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden (Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es

Betrieb • **3 €**X1 ® **⊕**55 **€** X2 ®₃⊕2S Song wechseln Lautstärke annassen Einschalten/Ausschalt € X2 **®**Ф2S € X3


X1: Klicken Sie einmal ② 2S: 2 Sekunden lang gedrückt X2: Klick 2 mal

1) Kann verbunden werden, aber kein Ton: Klicken Sie auf die rechten Ohrhörer, um die Lautstärke

② Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden: Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis

3 Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden: Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.



Sicherheitshinweise

- 1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten
- Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.
- Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt. 3. Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- 4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
- 5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden
- 6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr




Français

Manuel d'instructions



Veuillez lire les instructions avant utilisation

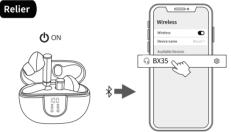

1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument

2. Après avoir ouvert le téléphone Wireless, cliquez sur <BX35> pour jumeler

Réinitialiser


Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

1. Supprimez les informations de couplage Wireless sur le téléphone. 2. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger. 3. Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes

(Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Opération

•



€ X2







0

€7X1

€ Ф5Ѕ

(Lorsqu'il n'est pas con

X1: Cliquez une fois 2S: Appuyez et maintenez X2: Cliquez 2 fois

Gestion des problèmes


Peut être connecté mais il n'y a pas de son : Cliquez sur les écouteurs de droite pour augmenter le

② L'un des écouteurs ne peut pas être chargé :

Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et

3 L'un des écouteurs ne peut pas être connecté : Réinitialisez les écouteurs.

Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit.



Consignes de sécurité

1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit. 2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit.

3. Ne démontez pas le produit. 4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.

5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves

6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion




Italiano

Manuale di istruzioni



Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

Collegare



1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica

⊕ BX35 ~~ 2. Dopo aver aperto il

telefono Wireless, fare clic su <BX35> per l'associazione

Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

- 1. Eliminare le informazioni di associazione Wireless sul telefono. 2. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare. 3. Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi
- (Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

• 3

₹ X2 **®**,⊕2S

€ X2



®Ф2S







X1: Fare clic una volta (25: Tenere premuto per 2 secondi X2: Fare clic 2 volte


Gestione dei problemi

1) Può essere collegato ma non c'è suono: Fare clic sugli auricolari di destra per aumentare il

② Uno degli auricolari non può essere caricato: Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.

3 Non è possibile collegare uno degli auricolari: Ripristina gli auricolari. Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la

garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto.



1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.

2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto. 3. Non smontare il prodotto

4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detergenti per pulire il prodotto.

5. Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni. 6. Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicinoa fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.



Español

Manual de instrucciones



Lea las instrucciones antes de usar

Conectar () ON

1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)

2. Después de abrir el teléfono Wireless, haga clic en **<BX35>** para emparejar

Reiniciar Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. Elimina la información de emparejamiento de Wireless del teléfono. 2. Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos. 3. Quítese los auriculares y espere 20 segundos (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación 0 € X1 **®** ⊕5S

® ⊕ 2S **€** X2 Ajusta el volúmen Encendido / apagado

₹ X2

X1: 1回クリック

X2: 2回クリック



€ X3 Siri

(2S: Mantenga pulsado durante 2 X2: Fare clic 2 volte

Manejo de problemas

① Se puede conectar pero no hay sonido: Haga clic en los auriculares derechos para aumentar el

② Uno de los auriculares no se puede cargar: Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares

y el estuche de carga 3 No se puede conectar uno de los auriculares: Reinicie los auriculares.

Si los auriculares no se pueden cargar, active la

garantía y contáctenos para enviar un nuevo

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar

fallas en la carga.

Las instrucciones de seguridad

3. No desmonte el producto.

1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito. 2. Evite la inmersión de líquidos en el producto.

4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.

5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves. 6. No deseche al azar ni coloque el producto cerca del fuego oa

altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.




にほんご

リセット

をリセットしてください

使用説明書

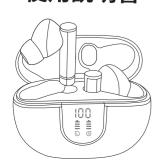



使用前に説明書をお読みください



1. 電話のWireless ペアリング情報を削除します。 2. イヤフォンを充電ケースに入れて充電します。 3. イヤフォンを取り出し、20秒待ちます。 (上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してく

イヤフォンに接続または機能の問題がある場合は、イヤフォン

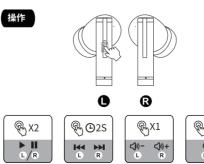

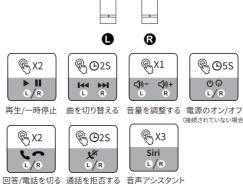

① 2S: 2秒間押し続けます


問題の処理

①接続できますが音が出ません: 右のイヤフォンをクリックして音量を上げます。

②イヤフォンの1つは充電できません: イヤフォンと充電ケースの充電接点を掃除します。

③イヤフォンの1つが接続できません: イヤフォンをリセットします。

イヤフォンを充電できない場合は、保証を有効にして、新 製品を送るために私達に連絡してください。



安全についての案内

1.製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッ テリーと回路が損傷します。

2.製品への液体の浸漬を避けてください。 3.製品を分解しないでください。

高温の近くに置いたりしないでください。

4.製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。 5. 5V/1A電源のみを使用してください。 電源電圧の接続が高すぎる と、重大な損傷を引き起こす可能性があります。 6.爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄したり、火や

